



Ořezávátko E5121

Uživatelská příručka

Ořezávátko E5121 je určeno k broušení pastelek a tužek ze dřeva a plastu.


Zdrojem energie pro ořezávátko jsou 4 baterie typu "AA".

Baterie

1. Stisknutím západky sejměte kryt chránící zdířku baterie umístěnou na základně ořezávátka.
2. Podle grafických symbolů ("+", "-") vložte baterie do slotu a poté zavřete kryt.

POZOR!

Nesprávná polarita baterie způsobí, že se čepel bude otáčet v opačném směru nebo ostříčka nebude napájena.

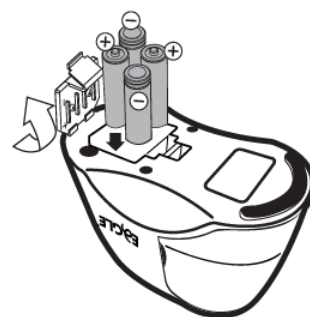

Ořezávání tužek:

1. Chcete-li ořezat tužku nebo pastelku, vložte ji do otvoru v horní části ořezávátka, lehce na ni zatlačte a přidržte. Ořezávátko se spustí automaticky.
2. Když z otvoru vyjmete tužku nebo pastelku, ořezávátko se vypne.
3. Posuvná nádoba na odpad by měla být pravidelně vyprazdňována.

Bezpečnostní upozornění

1. Tužka bude nabroušena po 2-4 sekundách.
2. Nepřetržité používání ořezávátka po dobu přibližně 5 minut poškodí čepel a zařízení.
3. Ořezávátko má bezpečnostní spínač, který blokuje spuštění zařízení při vytažení odpadní nádoby.
4. Použité baterie by měly být zlikvidovány ve vhodném zařízení pro zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení.
5. Nebezpečí poranění – funkční ostré hrany!